


Na strojih MIRA Redline, je zaradi varnosti pred zažigom leče, predelan dovod zraka iz kompresorja na glavo. Kot vidimo je dodan Y z hitro spojko, kar omogoča da ne glede na izbiro v programu (Low-high), v glavo vpihava vgrajen kompresor stroja. Najdemo jo na desni strani stroja



Za priklop zunanjega kompresorja:

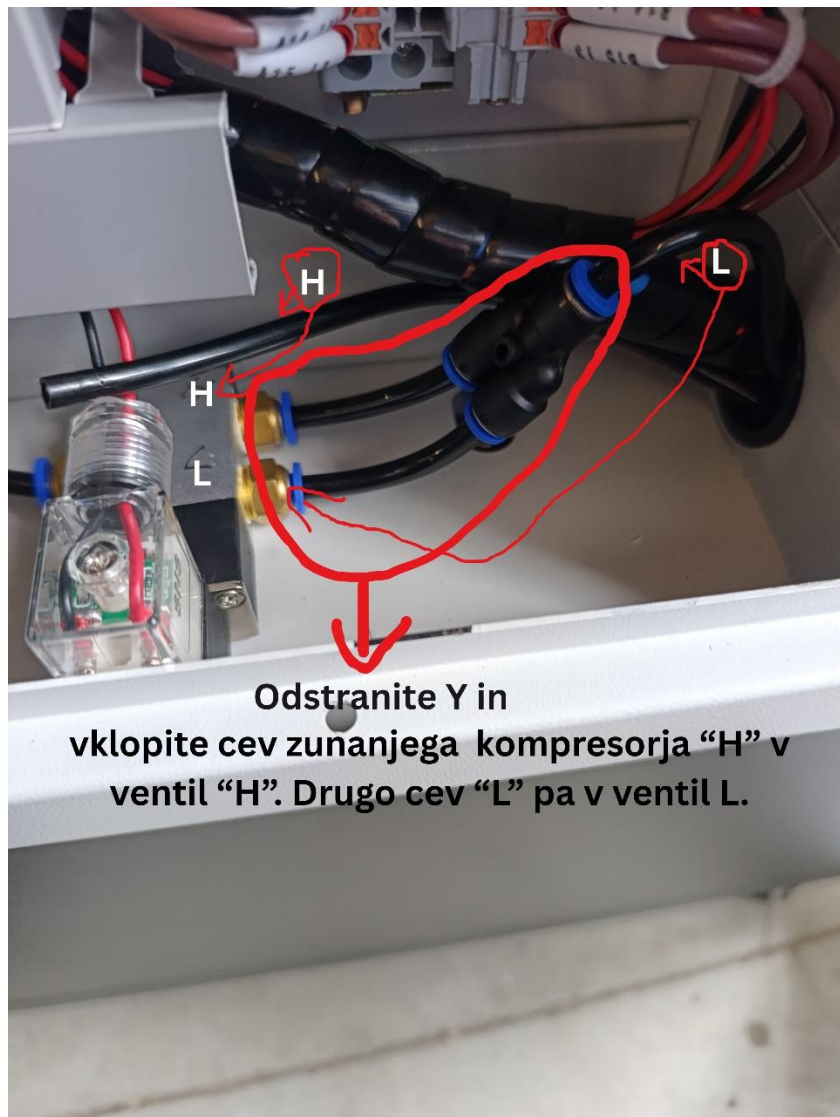

**Odstranite Y in
vklopite cev zunanjega kompresorja "H" v
ventil "H". Drugo cev "L" pa v ventil L.**